



Chirurgenstahl Wechselsystem
für Perlenschmuck
von Judit Szöke

www.beachbuggy.at
www.facebook.com/beachbuggy.at

Beach Buggy ist ein Wechselschraubensystem für Perlenmacher/innen.


Jedes Teil ist aus Chirurgenstahl erzeugt, welches für den Träger, die Trägerin viele Vorteile hat.

Chirurgenstahl ist eines der härtesten rostfreien Stahlarten, welches sich weder abnützt noch abfärbt und allergiefrei ist. Die Teile sind sehr haltbar, die Härte des Materials garantiert, dass es häufig zusammengefügt und wieder auseinander genommen werden kann. Durch die Härte kann es auch mit Werkzeug, wie zum Beispiel Zange, bearbeitet werden. Die Stäbe können ins Feuer gehalten werden und mit Glas beperlert werden. Jedes Teil hat an den Enden ein Gewinde. Der ideale Perlenkanal ist zwischen 1.5mm und 2.5mm.

Die Stifte gibt es in den Längen von 8mm bis 70mm, die Abstände bis 56mm zwischen den Größen sind immer 2mm. Über 56mm Länge gibt es Stifte in den Längen von 60mm, 65mm und 70 mm. Die große Auswahl an unterschiedlichen Stiftlängen hilft, die Perlen in einem optimalen Look zu präsentieren.



Artikel Nummer:
230006 bis 28mm
230007 bis 38mm
230008 bis 60mm
230044 bis 70mm

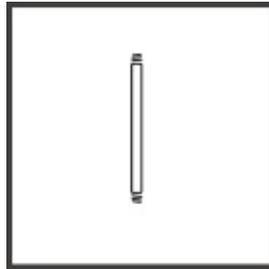


Perlenstift

Man versteht unter der Maßangabe immer die Länge der Perlenstifte ohne Gewinde. Die Gewindelänge ist 1.5 mm. Wir empfehlen die Perle mit Schublehre abzumessen und den Perlenstift danach auszuwählen. Wenn Sie einen Größen Dorn (über 2 mm) verwenden, müssen Sie die abgemessene Perle mit der Stiftlänge überprüfen, da die Abschlußteile in die Perle versinken und dadurch sich die benötigte Stiftlänge verkürzt. Mit dem Silikon Ring Teil können Sie diese Zwischenräume ausgleichen.

Maße:

Durchmesse: 1.1 mm

Länge: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm ... 56 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm

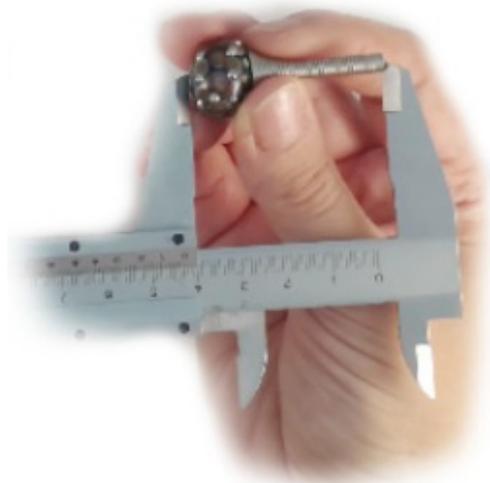



Artikel Nummer:
230001

Kugel/Wüfel/Kegel/Halbkuugel/Zylinder Abschluss Teil

Abschluss teil mit 1.1 mm Gewinde. Wir empfehlen den Stift mit einem Abschluss teil und mit einem Abschluß teil mit Öse zu verwenden. Bitte schrauben Sie nicht das Abschluss teil mit Öse um ein Abbrechen zu verhindern.

In jeder Verpackung finden Sie 4 Abschlüsse in selben Design.


Maße:

Kugel: Ø 5 mm, Ø 4 mm

Wüfel: Ø 5 mm, Ø 4 mm

Kegel: Ø 5 mm, Ø 4 mm



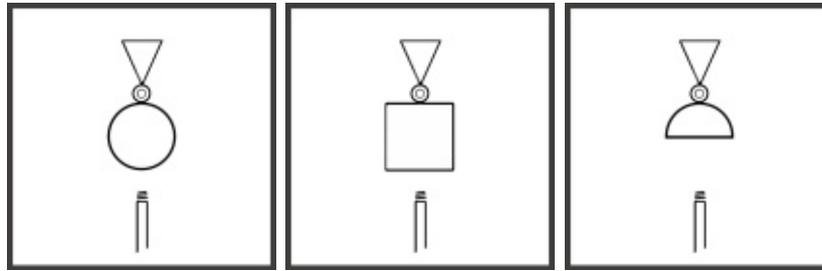

Artikel Nummer:
230004

Kugel/Würfel/Halbkugel Abschluss Teil mit Öse

Der Löt-punkt der Öse ist klein. Bitte schrauben Sie nicht den Abschlußteil mit der Öse, um ein Abbrechen zu verhindern!

Video über die Verwendung: <https://www.youtube.com/watch?v=9htVXwjJpVw>

Maße:

Kugel: Ø 5 mm, 3 Öse Größe


Innenmaß Öse: 3 mm x 4.5 mm (S) oder 3.5 mm x 5 mm (M) oder 4.5 mm x 6 mm (L)

Würfel: 5 mm, Innenmaß Öse: 3.5 mm x 5 mm (M)

Halbkugel: 6 mm x 3 mm, Innenmaß Öse: 3.5 mm x 5 mm (M)



Artikel Nummer:
230013 bis 28mm
230014 bis 38mm
230015 bis 60mm
230045 bis 70mm

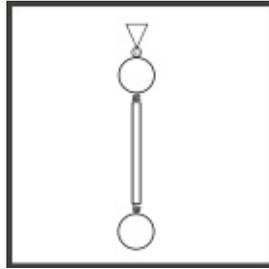

Komplett Perlenanhänger

Wenn Sie keinen Lust haben einen Anhänger selbst zusammen zu stellen, haben Sie die Möglichkeit eine Fix Packung mit unterschiedlichen Länge zu kaufen. In der Verpackung sind ein Abschluss mit Öse, ein Stift und ein Endteil. Schrauben Sie die Teile vorsichtig mit einer Zange fest. **Bitte schrauben Sie nicht den Abschlußteil mit der Öse, um ein Abbrechen zu verhindern!**


Maße: Stift von 12 mm bis 70 mm

Kugelabschlußteil mit Öse: Ø 5 mm, 3 mm x 5 mm Innenmaß Öse: 3 mm x 5 mm

Abschlusskugel: Ø 5 mm



Artikel Nummer:
230067

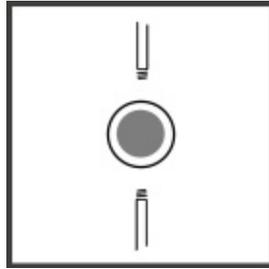



Abschlussstück mit 3.5mm oder mit 2mm Fädelloch

In diese Kugel kann man 1 Stifte einbauen und auf entsprechende Halsketten fädeln. Sie können als normal Anhänger verwendet werden. Den Abschlussstück mit 2mm Loch können Sie bei der Luca Ketten als Anhängeröse verwenden.

Maße:

Kugel: Ø 5 mm

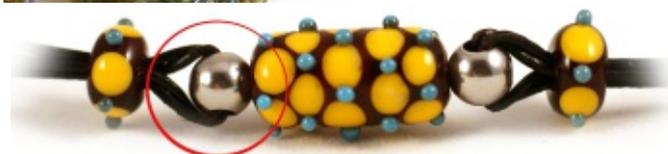

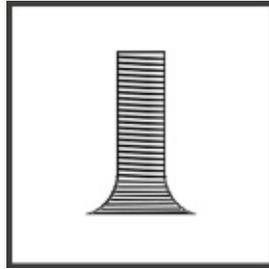

Artikel Nummer:
230012

Perlentrompeten aus Chirurgenstahl


Perlentrompeten aus 0.8mm Chirurgenstahl. Die smalle Seite der Trompeten hat einen Innendurchmesser von 3mm, wegen diesen Mass benötigt man einen um 2mm kürzeren Perlenstift, weil das Abschlußelement sich in den Trompetenkanal einschmiegt. Zu diesen Perlentrompeten wird ein Silikonschlauch geliefert, der die Trompete in der richtigen Postion zu der Perle hält. In einer Packung 2 diverse Perlentrompeten.


Maße:

Länge: 20mm und 30mm

breite Ende: 10mm (Außenmaß)

schmale Ende: 5mm (Außenmaß)

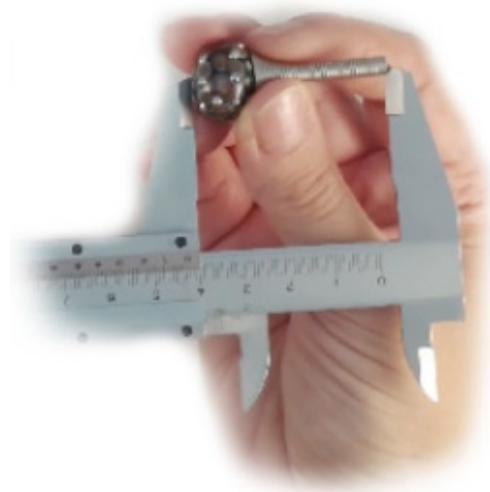

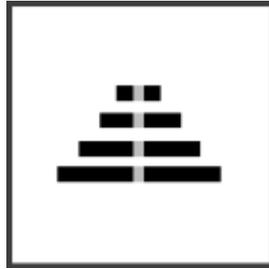

Artikel Nummer:
230100

Perlenkappe - Flach-Set

4 Stücke flache Zwischenteile. Verwenden Sie diese Zwischenteile um Ihre Perle den Perlenstift perfekt anzupassen.

Masse: 1.5mm Dicke

Durchmesse: Ø 5 mm, Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm



Artikel Nummer:
230101



Perlenkappe – Linsen-Set


4 Stücke Linsen Zwischenteile. Verwenden Sie diese Zwischenteile um Ihre Perle den Perlenstift perfekt anzupassen.

Durchmesser:

Maße:

Durchmesser: Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm, Ø 12 mm

Artikel Nummer:
230068

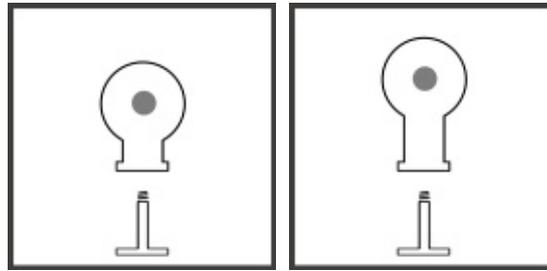


Lederband-Teile

Diese Teile sind speziell für das Beach Buggy Lederarmband erzeugt worden. Es besteht aus 2 Teilen. Einen Fußteil mit Schraube und einem Abschlußteil mit 1.5mm Loch. In das Leder müssen Sie zwei 1mm Löcher – im gewünschte Perlenstiftabstand - mit der Lochzange stanzen. Durch dieses Loch können sie Schraube mit Fuß durch das Leder führen. Die Schraube ist für 2mm Lederstärke geeignet. Wenn Sie die Lederband-Teile installiert haben, können sie einen Perlenstift in gewünschter Länge plazieren. Achtung bei der Stiftauswahl: beachten Sie, dass der Stift durch die Abschlussteile verkürzt wird. Die zwei Abschlussteile haben gemeinsam zirka 9mm.

Verpackung: Fußteile, 2 Abschlußteile.

Maße: Kugel 6mm, Fussteil 5mm mit 2mm lange Schraube



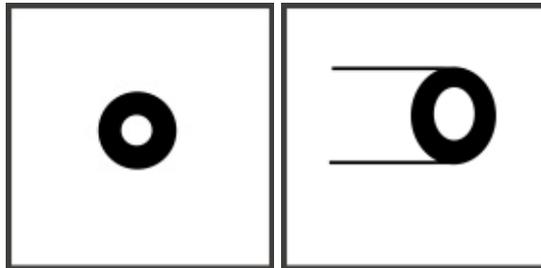

Silikon Teile

Anpassung für Perlenstifte - Stärke

Die Perlenstifte haben eine Stärke von 1.1mm. Damit die Perle besser an das Fädelloch angepasst werden kann, gibt es verschiedene Silikon-Teile. Die Perlenstifte können mit einem Silikonschlauch an das Fädelloch angepasst werden. Diese Schläuche gibt es in 2mm und 3mm Durchmesser. Die Schläuche müssen nicht über die gesamte Länge des Perlenstiftes gezogen werden. Es genügen kleinere Stücke, diese am Anfang und am Ende darüber zu ziehen. Maße: 1mm Fädelloch, 2mm oder 3mm Durchmesser.

Anpassung für Perlenstifte - Länge

Bis zu einer Fädellochstärke von 3 mm können Sie Ihre Perlen zum Perlenstift mit Silikon-Ring anpassen.


Diese Ringe können den Abstand von 0.5 mm bis 1 mm zum Abschlussteil auffüllen, das sichert Ihnen den perfekten Halt.

Maße:

1 mm Lochdurchmesse, 1 mm Stärke,
3 mm Durchmesser



Artikel Nummer:
230029 - gross
230030 - klein

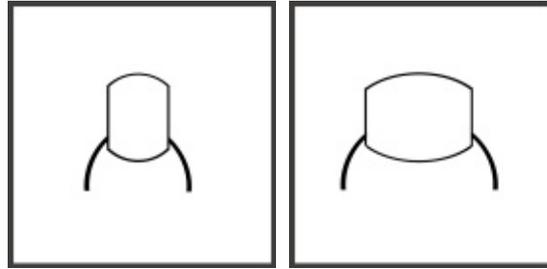

Hufeisenanhänger


Handpolierte Chirurgienstahl-Perle mit 6mm Fädelloch. Es gibt zwei Perlengrößen. Der Lederstreifen ist 10cm lang, 4mm breit und 2mm dick. Eine Seite des Lederstreifens ist mit 1mm Loch vorgearbeitet die andere Seite ist unbehandelt um die Länge variable zu halten. Verwenden Sie eine Lederlochzange um die Perle richtig zu positionieren. Die Halskette kann maximal 3mm dick sein um gefädelt werden zu können. Wenn Sie Schwierigkeiten haben mit dem Verschluss der Kette dann fädeln Sie erst die Kette und dann den Lederstreifen. Verpackung: 1 Stahl-Perle + 10 cm Lederstreifen.

Maße:

Stahl-Perle: 10 mm x 9 mm mit 6 mm Fädelloch oder vasy 5 mm x 9 mm mit 6 mm Fädelloch



Artikel Nummer:
230033

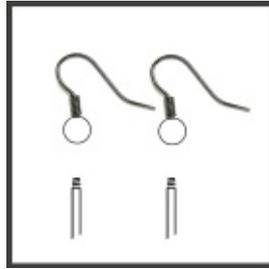

Ohringe

Ein Paar Ohrhaken mit 4 mm Kugel in die man einen Perlenstift einschrauben kann.
In der Verpackung sind 2 Ohrhaken, ohne Perlenstift und Abschlussteil.


Maße:

Haken: 10 mm x 9 mm

Kugel am Haken: Ø 4 mm



Artikel Nummer:
Teil von 230003

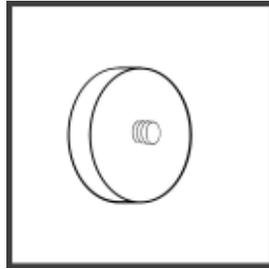

M2.5 Konverter, Sunset Blvd Konverter


Diese Teil können sie mit ihren Sunset Blvd/Rico Ringtops Schmuckteile verwenden.
Im Komverter ist möglich 4 Stifte zu einschrauben.

Maße:


Konverter: Ø 10mm, 2.5mm dick,

6mm Perlenstift, Abschlussteile: Kugel mit Loch (3.5mm oder 2mm), Kugel mit Öse

Kugel mit Öse: Wenn Sie den Stift tauschen wollen, schrauben Sie nicht den Abschlußteil mit der Öse, um ein Abbrechen zu verhindern, halten Sie den Kugel mit einer Zange!

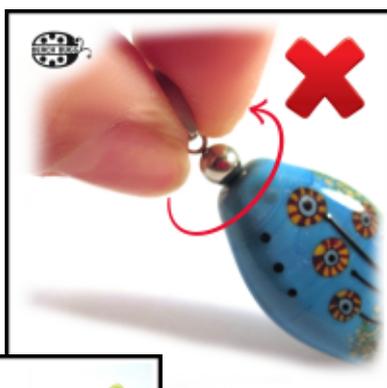

Artikel Nummer:
230046

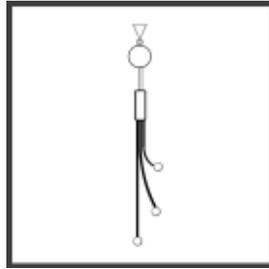

Dreiangel Anhänger

Ein Anhänger für vier Perlen. Drei Perlen können auf Edestahldraht gefädelt werden. Eine Perle kann unter der Öse auf einem Stift gefädelt werden. Bitte schrauben Sie die Stifte und Kugeln mit einer Zange fest.

Bitte schrauben Sie nicht den Abschlußteil mit der Öse, um ein Abbrechen zu verhindern!

Maße:

Drahtlängen: 10cm, 7.5cm, 5cm

Stiftlänge: 14mm (tauschbar)



Artikel Nummer:
230024



Stahlkette 3mm Durchmesser

12 x 0.38mm Edelstahl-Draht Kette mit Chirurgienstahl-Bayonett Verschluss.

Man kann diese Kette weder im Thermalwasser noch im Salzwasser verwenden.

Maße: Länge: 42cm, 47cm

Durchmesser des Verschlusses: 3mm

Farbe: Silber

Artikel Nummer:
230039
230047
240000



Luca-Kette mit 3mm oder 5mm Lederband

Diese Kette ist in der Mitte geteilt, um Beach Buggy Teile einschrauben zu können. Dadurch ist es möglich, Perlen sowohl mit einem horizontalen als auch mit vertikalen Fädelloch zu verwenden. Die Kette besteht aus einem spanischen 3mm oder 5mm Lederband mit Beach Buggy Chirurgenstahlteilen. Die Kette wird mit einem 28mm Anhänger oder mit Sunset Blvd Anhänger geliefert.

Beim Festdrehen des Stiftes von Lederketten soll man immer den Zylinder aus Chirurgenstahl festhalten, nie das Leder. Das Lederband kann durch starkes Drehen beschädigt werden. Bitte den Mittenteil der Kette nur mit Hand festschrauben!

Maße: Länge der Kette (Abhängig von Typ): 40cm, 45m, 50 cm



Artikel Nummer:
230079
230039
230081



Luca-Kette mit 1mm oder 3mm Edelstahldraht

Diese Kette ist in der Mitte geteilt, um Beach Buggy Teile einschrauben zu können. Dadurch ist es möglich, Perlen sowohl mit einem horizontalen als auch mit vertikalen Fädelloch zu verwenden. Die Kette besteht aus einem Edelstahldraht oder Edelstahl-Maschennetz mit Beach Buggy Chirurgenstahlteilen. Die Kette wird mit einem 28mm Anhänger oder mit Sunset Blvd Anhänger geliefert. 1mm Ketten haben Magnetverschluss, 3mm Ketten haben Bajonett-Verschluss.

Maße: Länge der Kette: 45m, 50 cm





Cornelia Kette

Diese Kette wird mit 28mm Stift geliefert. Der Zylinderteil der Kette hat 3mm Durchmesser. Man kann die Perlen mit 3mm Dorn unabhängig von der Perlenstiftlänge mit der Kette tragen. Für die Perlen unter 3mm Dorn soll man die Stiftlänge anpassen (tauschen).

Bitte die Metalleile vorsichtig mit einer Zange festschrauben.

Kette Länge: 60 cm oder 80 cm





Edelstahl Maschenkette mit Sunset Blvd Anhänger

Diese Kette wird mit Sunset Blvd Anhänger geliefert. Die Kette ist aus Edelstahl und hat 5mm Durchmesser. Die Kette hat Magnetverschluss.

Bitte vermeiden Sie das Maschennetz zu pressen/knicken, um die Beschädigung des Rundforms zu vermeiden!

Kette Länge: 45 cm oder 50 cm



Artikel Nummer:
230082



Tricolor 1mm Edelstahl Kette-Set mit Sunset Blvd Anhänger

1 mm Edelstahl Kette mit Magnetverschluss. Sie können den Zylinderteil abschrauben und die Silikonröhre tauschen. Beim Rohrtausch verwenden Sie den 6mm Perlenstift, wie eine Nadel. Beim Schrauben des Zylinderteils ziehen Sie den Siliconrohr zurück um die Kette leichter schrauben zu können. Sie können die Kette ohne Silikon auch tragen.

Inhalt:

1 x Ø 1mm Drahtkette, 6 x Silikonrohr, 2 x Ø 6mm Edelstahlperlen

1 x Sunset Blvd Anhänger, 1 x 6mm Perlenstift

Komplette Kette Länge: 45 cm oder 50 cm





Luca Edelstahl Maschenkette mit Cabochon Wechselanhänger

Diese Kette ist in der Mitte geteilt, um Beach Buggy Teile einschrauben zu können. Dadurch ist es möglich, Perlen sowohl mit einem horizontalen als auch mit vertikalen Fädelloch zu verwenden.

Die Kette besteht aus Ø 5mm Edelstahlmaschen.


Die Kette wird mit einem Cabochon Wechselanhängergeliefert. Die Kette hat Magnetverschluss.

Beim Festdrehen des Stiftes von Ketten soll man immer den Zylinder aus Chirurgenstahl festhalten, nie die Maschen. Bitte den Mittenteil der Kette nur mit Hand festschrauben! Bitte vermeiden Sie das Maschennetz zu pressen/knicken, um die Beschädigung des Rundforms zu vermeiden!

Kette Länge: ab 40 cm bis 55 cm



Artikel Nummer:
Verschluss von
Edelstahl Ketten

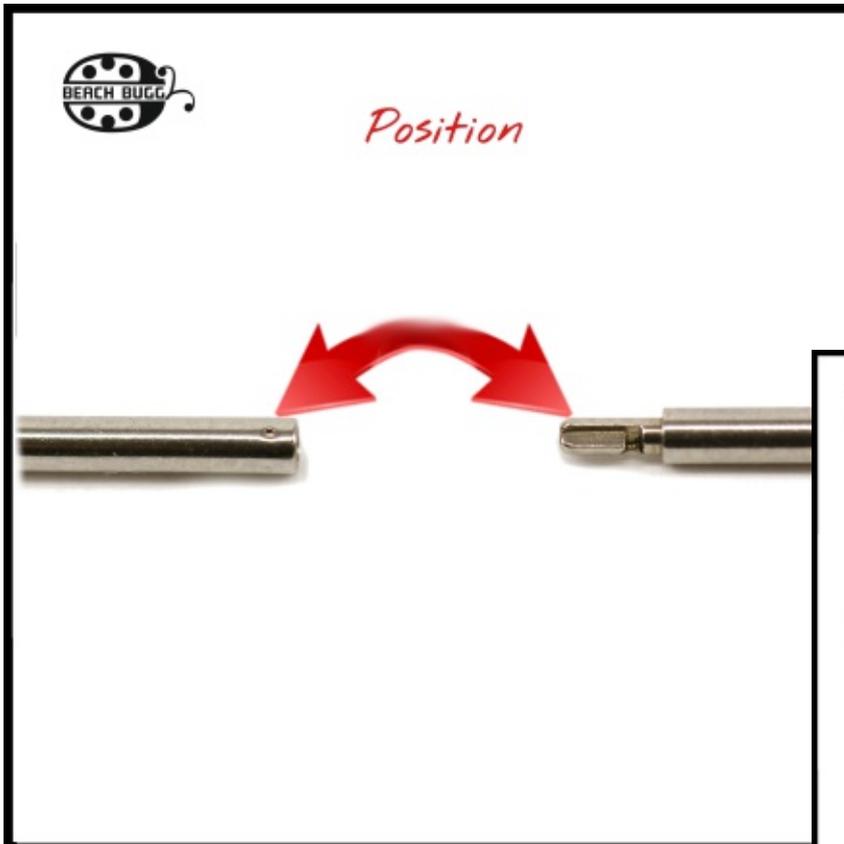

Chirurgenstahl Verschluss für 1mm Draht

Dieser Verschluss ist ein Bajonettverschluss. Der Verschluss darf nur in einer bestimmten Position zusammengeedrückt werden. Die korrekte Position siehe oben. Das Zusammendrücken der Teile in einer falschen Position kann den Verschluss kaputt machen.

Öffnen und Schliessen:

Verschlusssteile leicht zusammendrücken → kleine Drehung



Artikel Nummer:
Eckige
Cabochonscheibe



Eckige Cabochonscheibe für Ringtops

Diverse eckige Cabochonscheiben für Ringtops mit M2.5 Gewindehülsen. Die Scheiben sind 3mm dick und haben ein Loch mit einem Gewinde (M2.5).

Erste Verwendung: Bitte erhitzen Sie die Scheibe gut. Nach der Abkühlung reiben Sie mit einem Schmierpapier beide Seiten der Scheibe.

Nach jedem Cabochon drehen Sie die Scheibe und arbeiten auf der anderen Seite weiter.

Wenn Sie immer auf einer Seite der Scheibe arbeiten, kann sich die Scheibe biegen.

Erklärung: Wenn der Edelstahl glüht, ist die Scheibe weicher und das Glas zieht an den Ecken der Scheibe bei der Abkühlung. Dieses Problem kann bei den Rundscheiben nicht vorkommen. Beim Arbeiten passen Sie auf die Ecken gut auf. Halten Sie die Ecken immer warm, weil die Ecken immer schneller abkühlen als die Mitte des Cabochons. Wenn Sie die Ecken nicht warm halten, wird sich das Glas bei den Ecken von der Scheibe trennen.

Tragen Sie das Glas mit großer Hitze kontrolliert auf die Scheibe (auch auf den Rahmen der Scheibe) und nicht Alles auf einmal in großer Menge.

